

BOLLETTINO TECNICO No. 58



OGGETTO: **Motocoltivatori con Frizione PowerSafe® : MANUTENZIONE**

Ricordiamo a chi ha acquistato macchine dotate di frizione PowerSafe che per la regolare manutenzione è consigliabile attenersi a quanto riportato sulla guida rapida (codice 90103107) allegata al manuale di uso e manutenzione delle macchine.

In particolare, dopo le prime 30 ore di lavoro :



- Sostituire il filtro esterno **A** con ricambio originale codice 580 562080
- Verifica del livello olio nel cambio (asta **C**), effettuare eventuale rabbocco con olio AGIP ROTRA JD/F 80W o con specifiche equivalenti

Ogni settimana :

- Verificare il livello olio nel cambio (asta **C**), effettuare eventuale rabbocco con olio AGIP ROTRA JD/F 80W o con specifiche equivalenti

Ogni 100 ore di lavoro oppure una volta l'anno se non si superano le 100 ore :

- Sostituire l'olio scaricandolo dal tappo **B**
- sostituire il filtro **A**
- pulire il tappo magnetico **B**

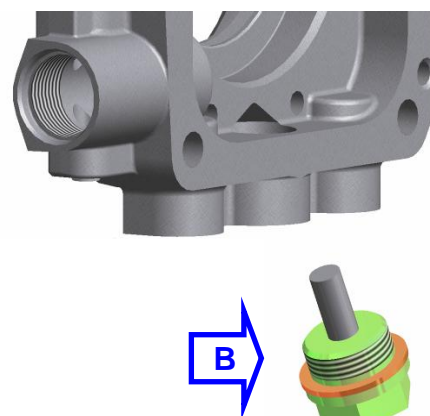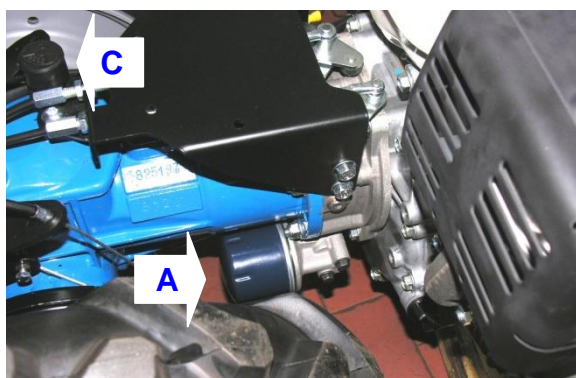

Cordiali saluti

BCS SpA / div. Abbiategrasso
SAT p.v. / Ufficio Omologazioni
ADRIANO MOSCARDIN

Servizio Assistenza Tecnica Div. Abbiategrasso tel. 02.9482.227/295/296 - fax 02.9482.289 - e-mail: spb@bcs-ferrari.it